


Windows 7 安裝教學


1. 放入隨附的驅動光碟片，選擇【開啟資料夾以檢視檔案】，開啟【RT3070LDriver】資料夾。點擊安裝檔，進行安裝。***無線網路卡請先不要接上 PC/NB。**

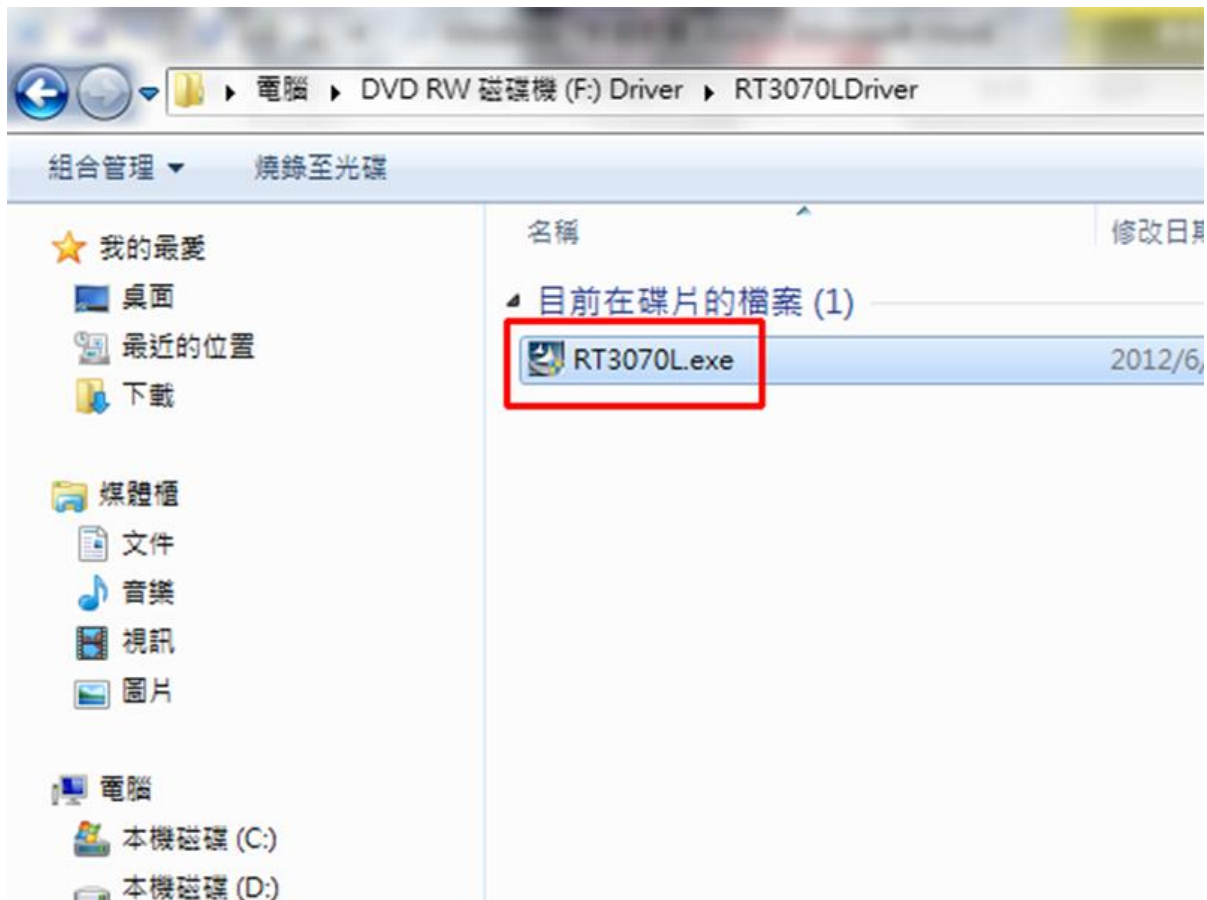

2. 授權合約：選擇【我接受授權合約的條款】→【下一步】。




3. 安裝類型：選擇【安裝驅動程式與 Ralink 無線網路設定程式】→【下一步】。

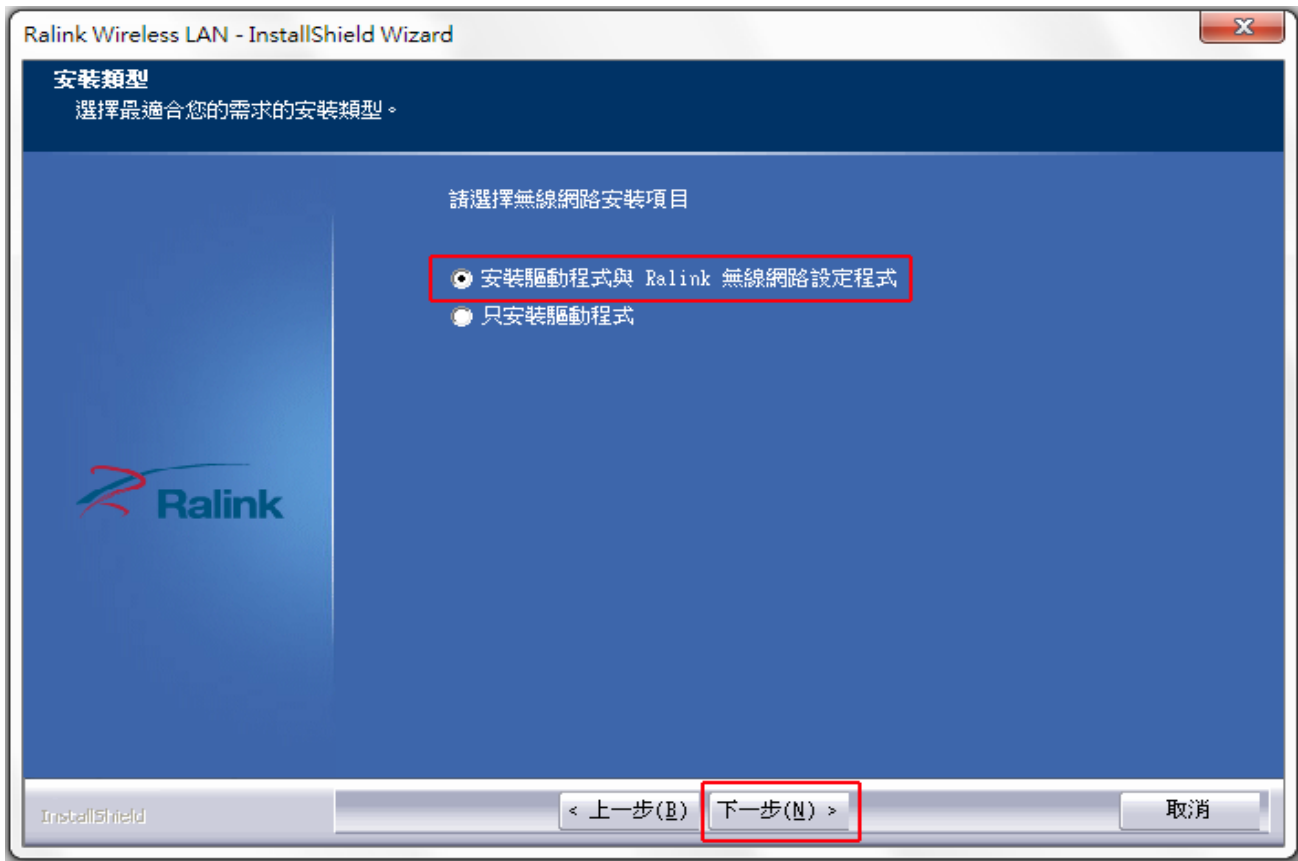


4. 選擇【安裝】




5. 選擇【完成】

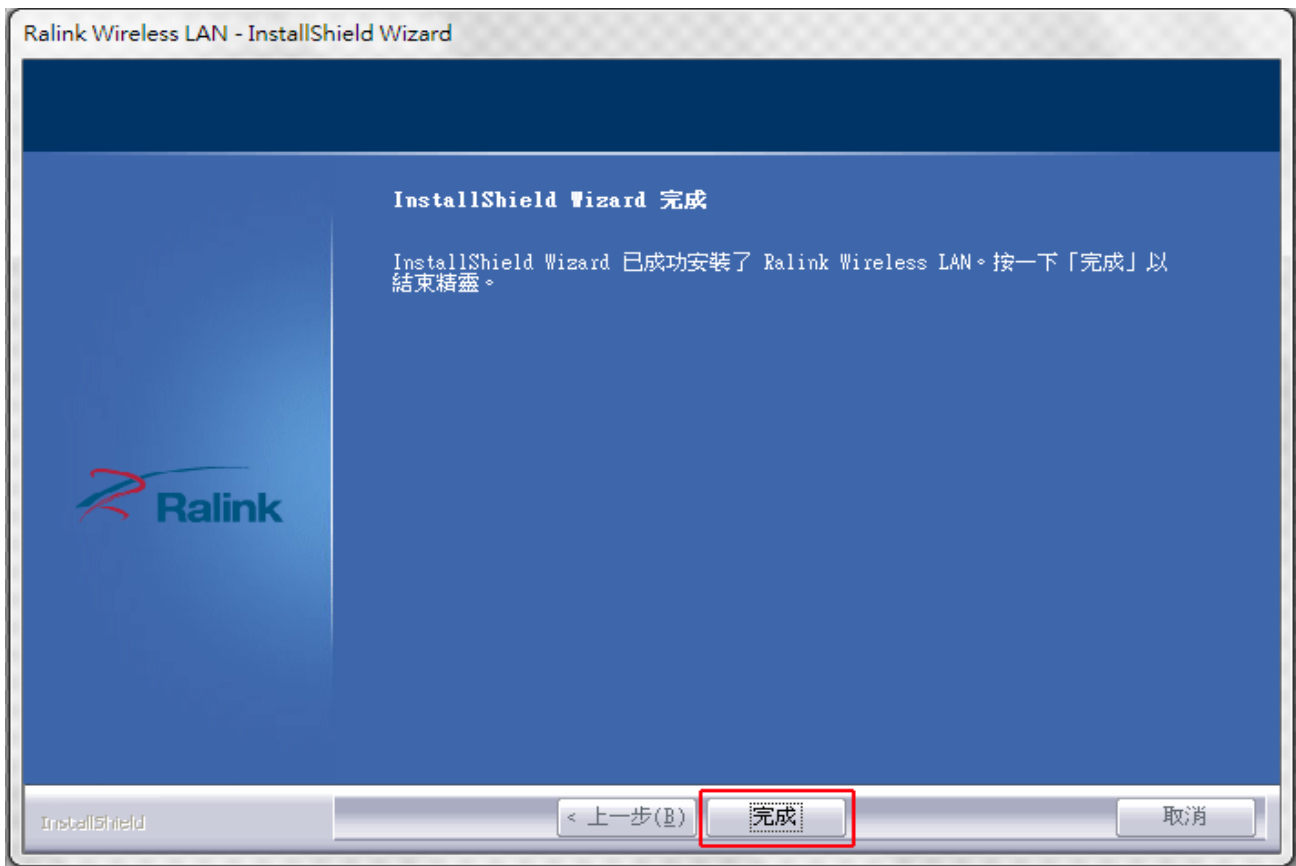


6. 請裝上無線網路卡讓電腦偵測、安裝硬體。
安裝完成後開啟【Ralink Wireless Utility】。
點選【無線網路】，會開啟可用網路清單。

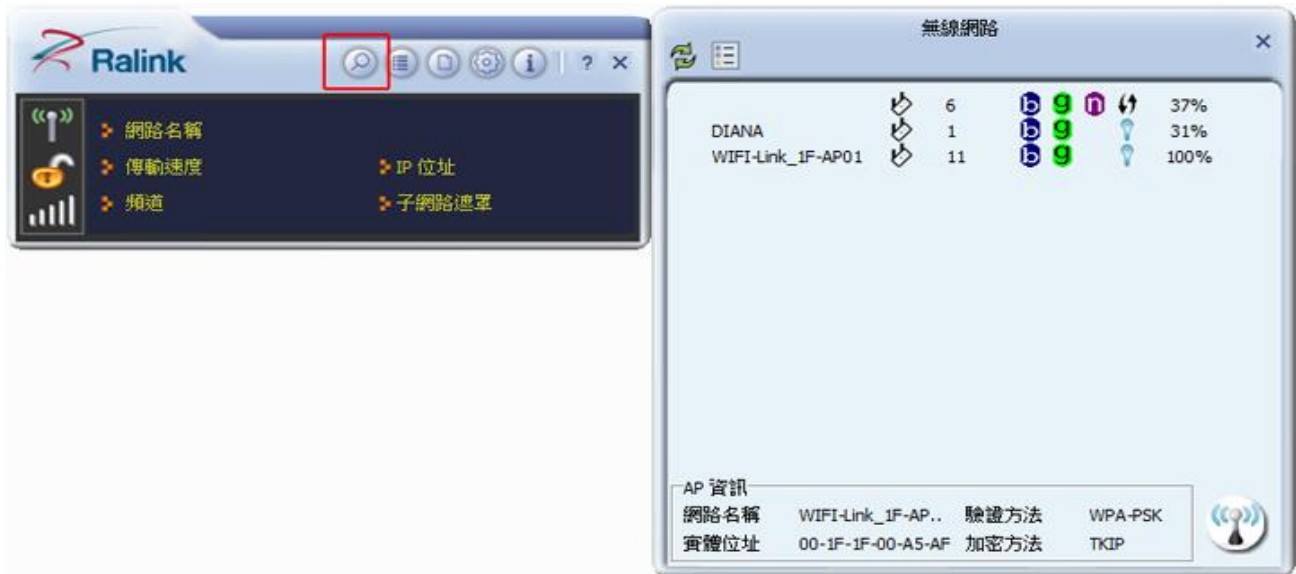


7. 點選要連線的網路名稱，會開啟連線設定。選擇【下一步】。

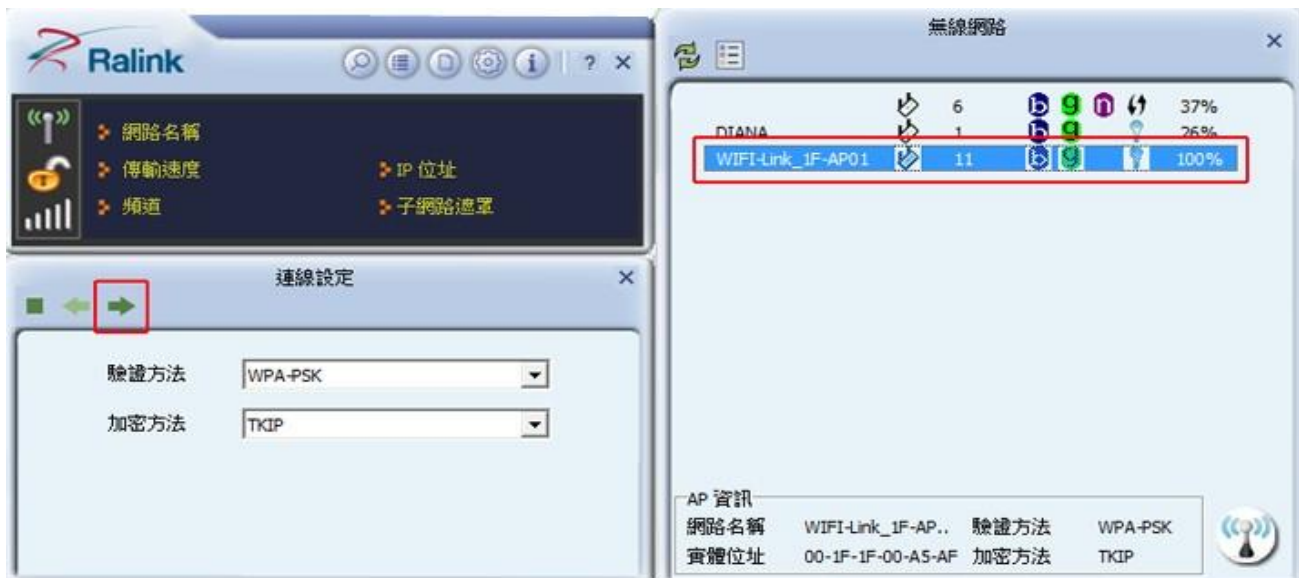

8. 輸入密碼，選擇【下一步】。

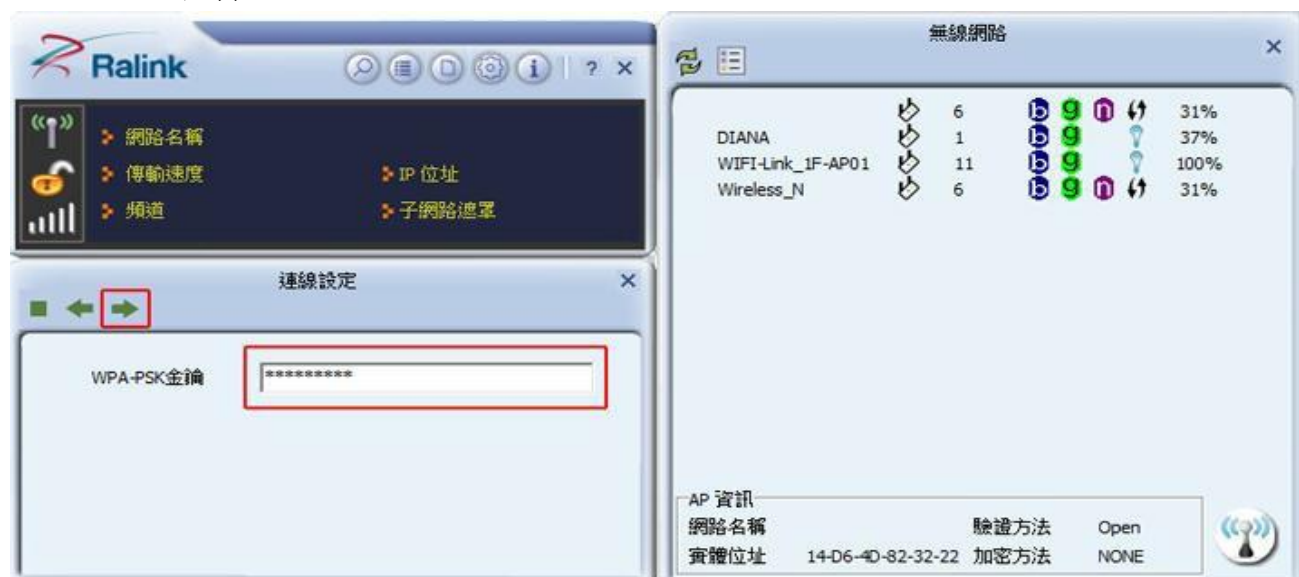


9. 設定完成，這樣就可以上網了。

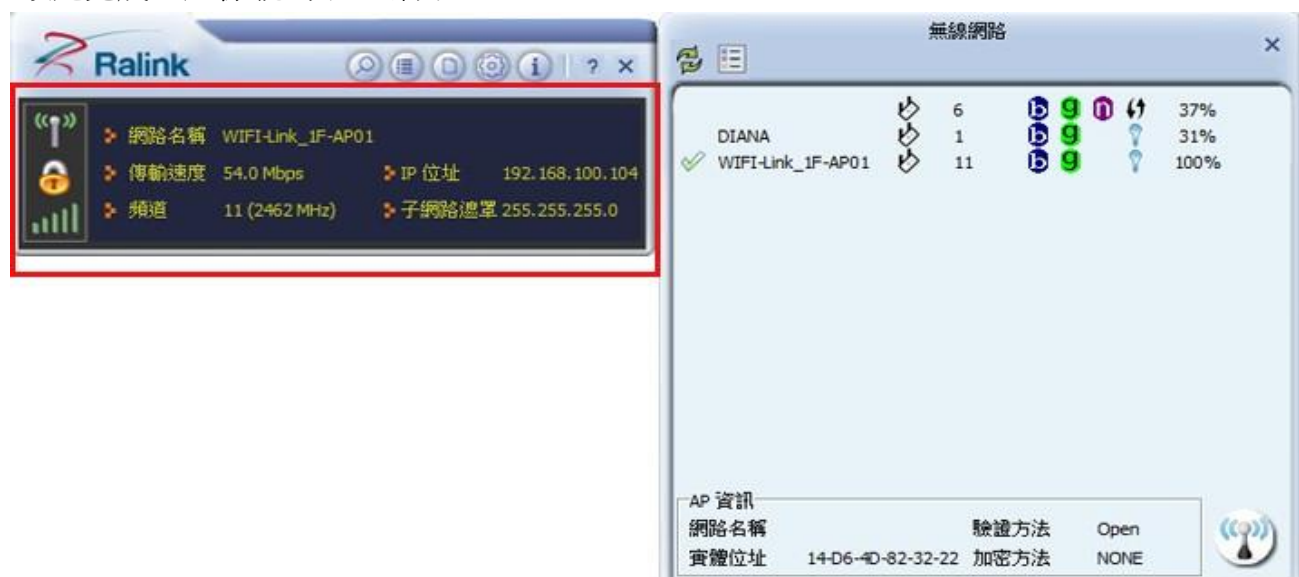

Windows XP 安裝教學

1. 放入隨附的驅動光碟片，選擇【開啟資料夾以檢視檔案】，開啟【RT3070LDriver】資料夾。點擊安裝檔，進行安裝。***無線網路卡請先不要接上 PC/NB。**

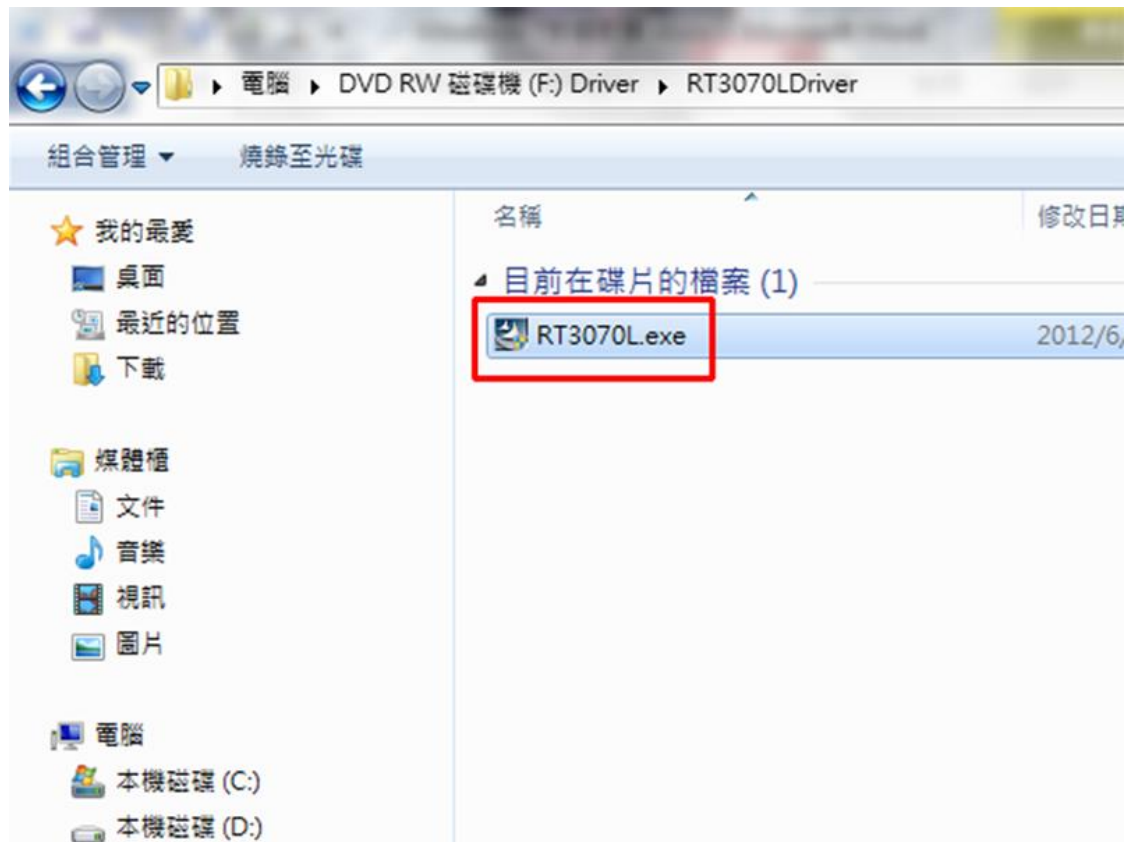

2. 放入隨附的驅動光碟片，選擇【Driver (Win XP)】，開始安裝驅動軟體。***無線網路卡請先不要接上 PC/NB。**



3. 授權合約：選擇【我接受授權合約的條款】→【下一步】。




4. 安裝類型：選擇【安裝驅動程式與 Ralink 無線網路設定程式】→【下一步】。



5. 安裝類型：選擇【Ralink 無線網路設定程式】→【下一步】。




6. 選擇【安裝】。

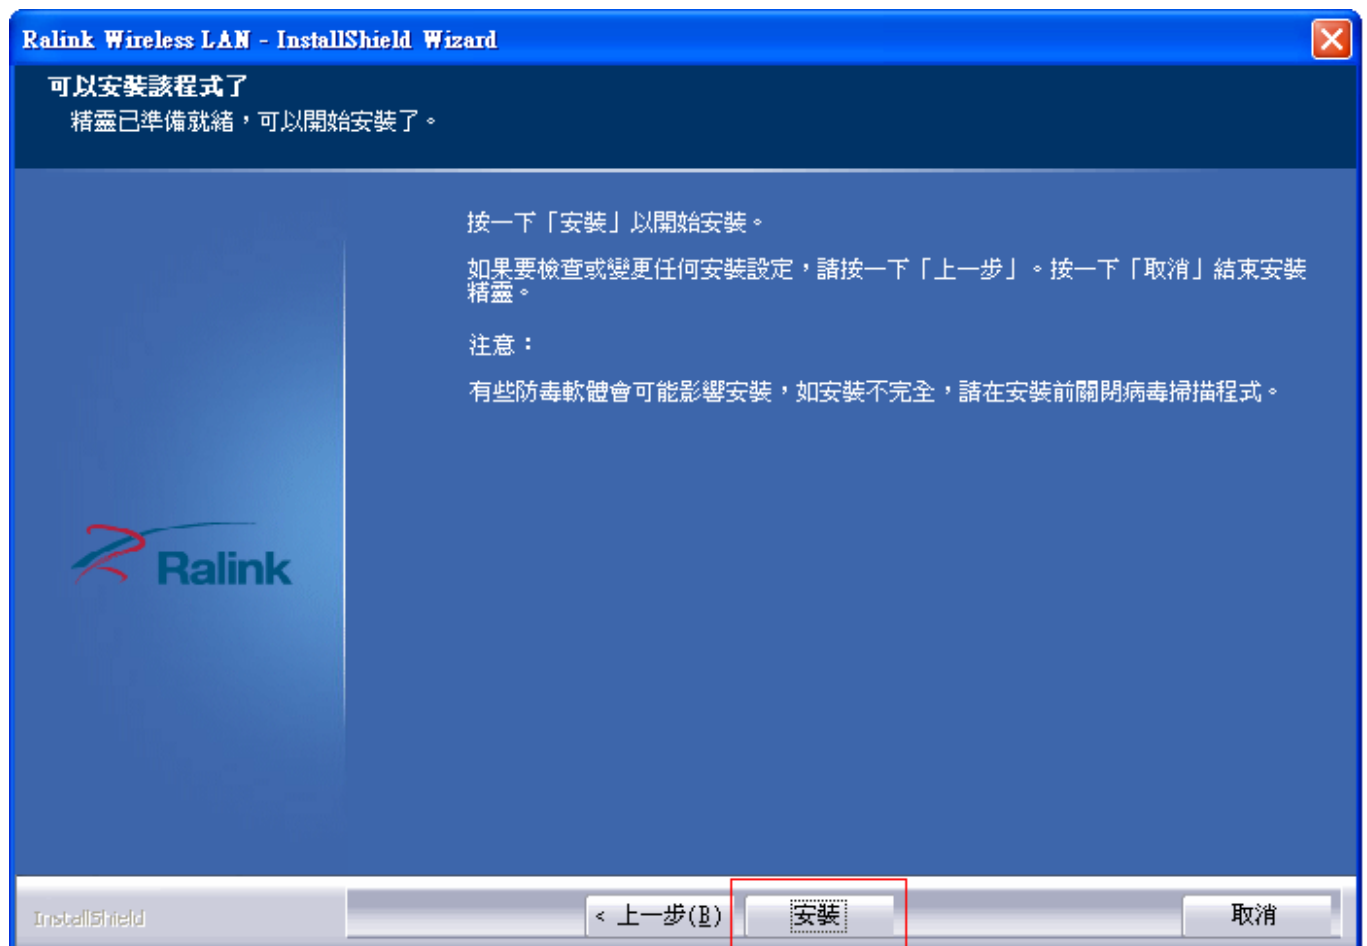


7. 等待安裝過程→【完成】




8. 請裝上無線網路卡讓電腦偵測、安裝硬體。
安裝完成後開啟【Ralink Wireless Utility】。
點選【無線網路】，會開啟可用網路清單。

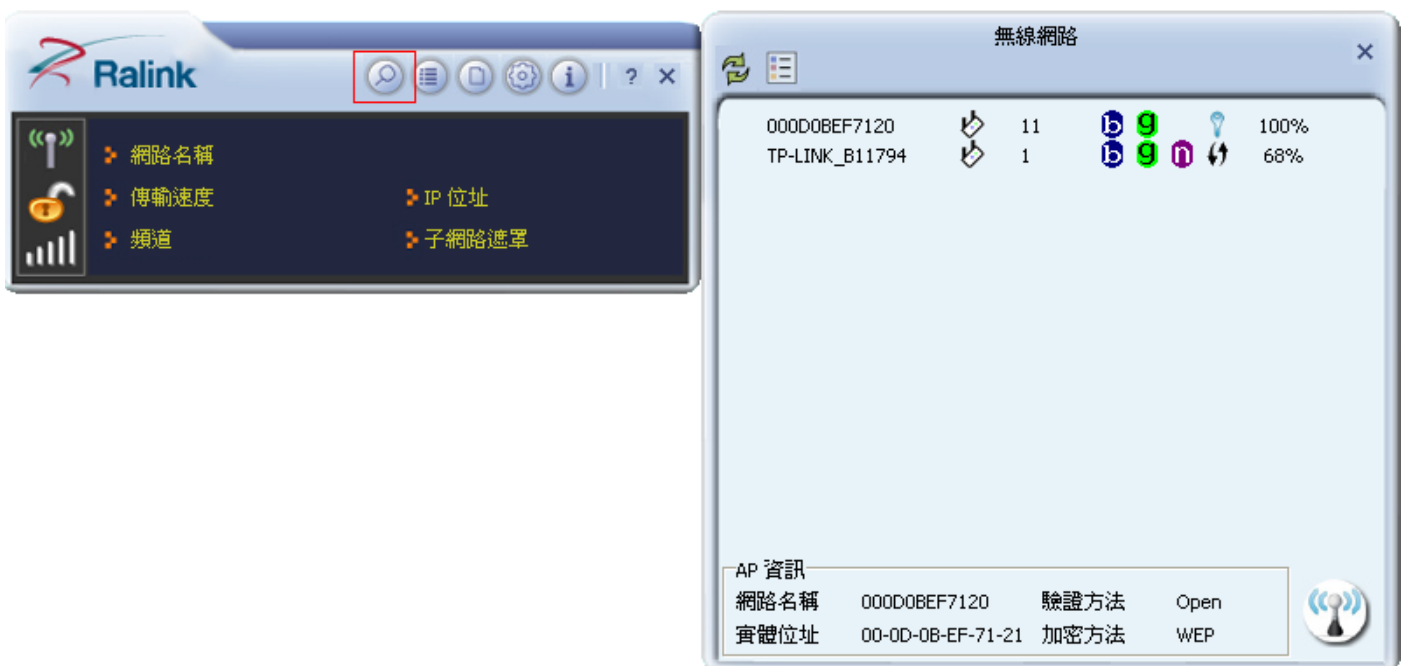

9. 點選要連線的網路名稱，會開啟連線設定。選擇【下一步】。

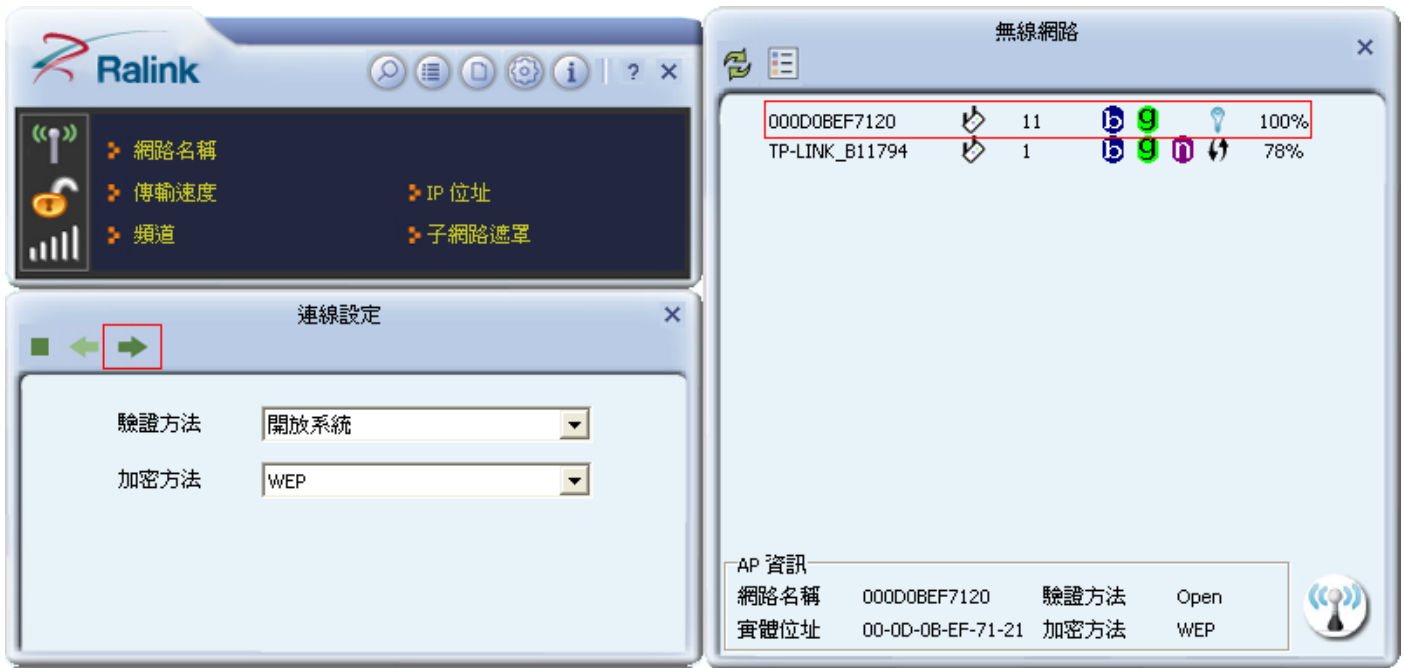

10. 輸入密碼，選擇【下一步】。

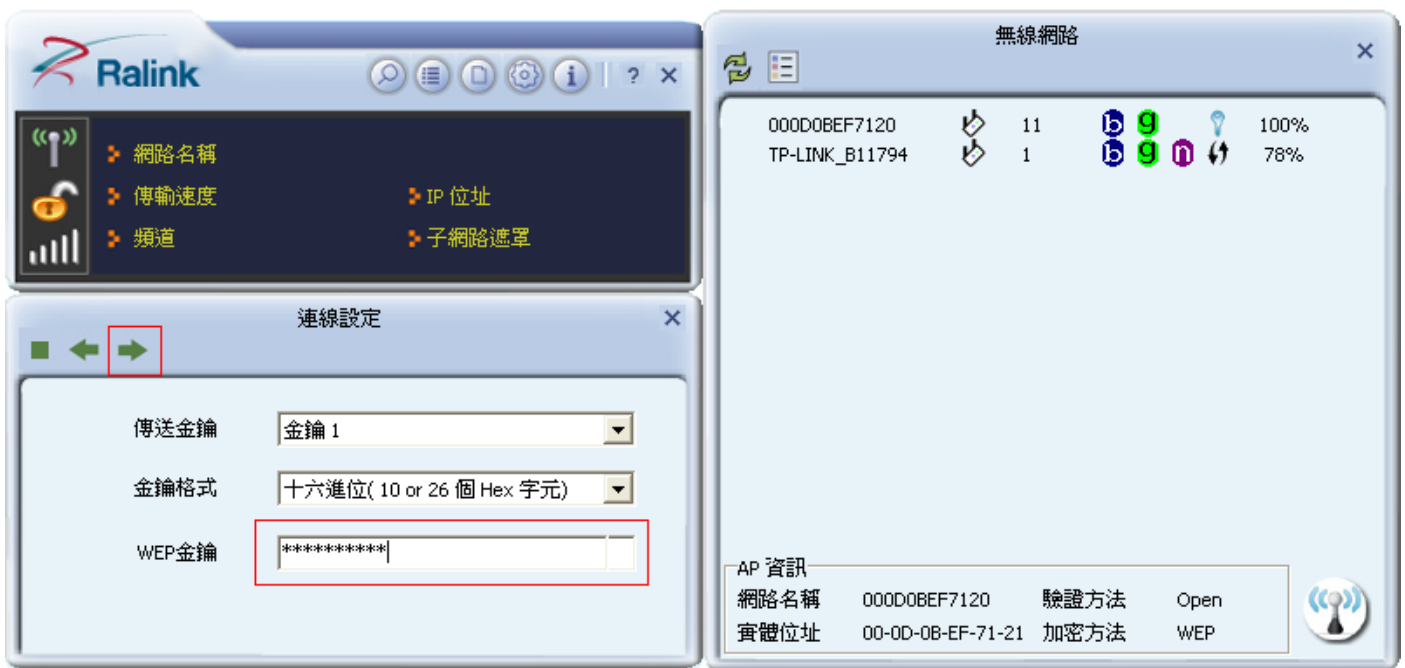

11. 設定完成，這樣就可以上網了。

Ralink

- 網路名稱 000D0BEF7120
- 傳輸速度 54.0 Mbps
- 頻道 11 (2462 MHz)
- IP 位址 192.168.11.4
- 子網路遮罩 255.255.255.0

無線網路

000D0BEF7120	11	100%
TP-LINK_B11794	1	73%

AP 資訊

網路名稱	000D0BEF7120	驗證方法	Open
實體位址	00-0D-0B-EF-71-21	加密方法	WEP